



**BB**  
**BRASTA**

**CE**  
07  
EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA

# NORA

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.




Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti dušo kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.


Gamintojas neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo kabiną jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, j tai atsižvelgti montuojant sienelę.

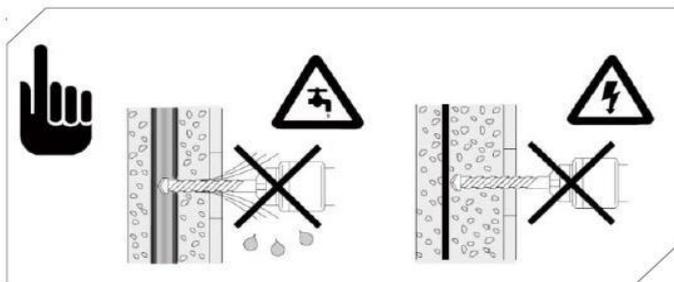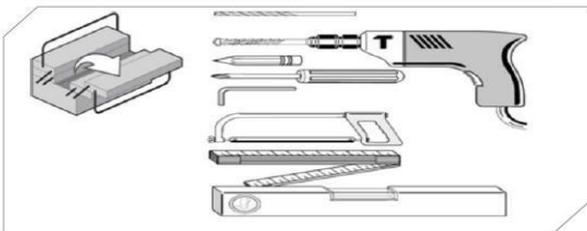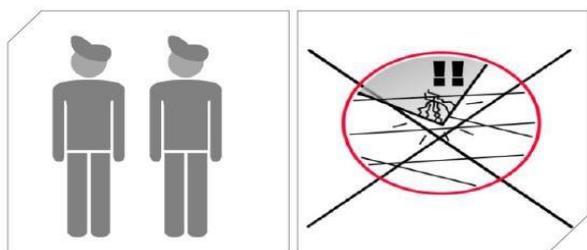


UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)


## STANDARTINĖ KABINA

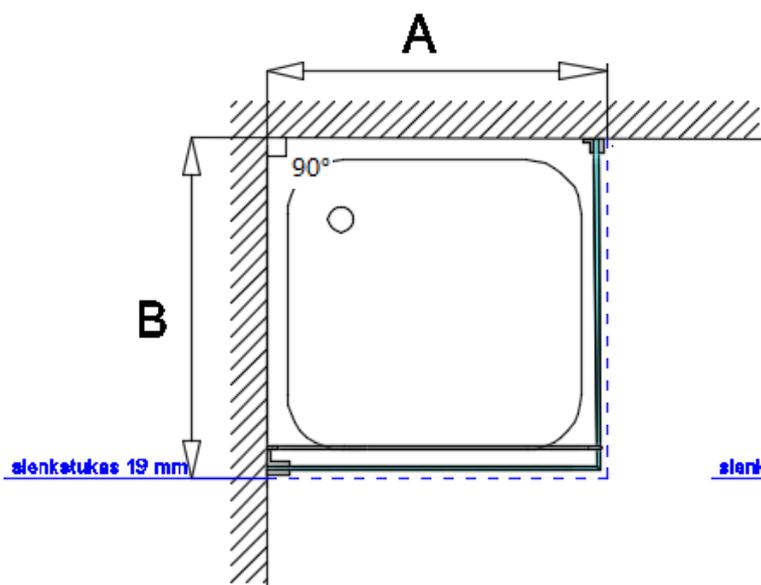

## NESTANDARTINĖ KABINA

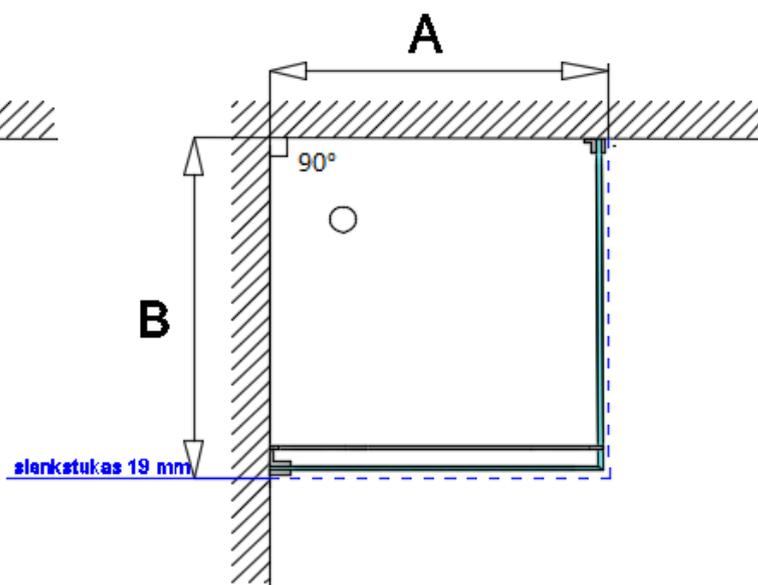

**Dėmesio:** norėdami surinkti kabiną teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami kabiną įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

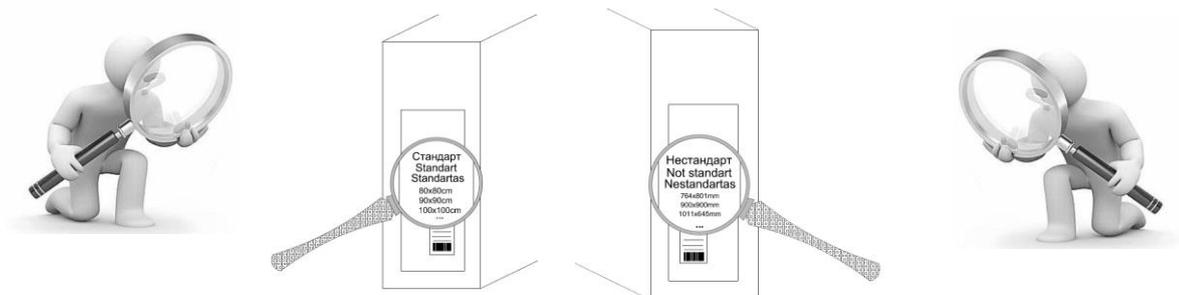

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=779-784mm; B=779-784mm
2. A=879-884mm; B=879-884mm
3. A=979-984mm; B=979-984mm

Nestandardinių sienelių matmenys:

1. A=700mm...1100mm  
B=700mm...1100mm


1

Dušo kabiną sudaro trys stiklai 'A', 'B'. Montavimo darbus pradėkite nuo stiklo 'B'

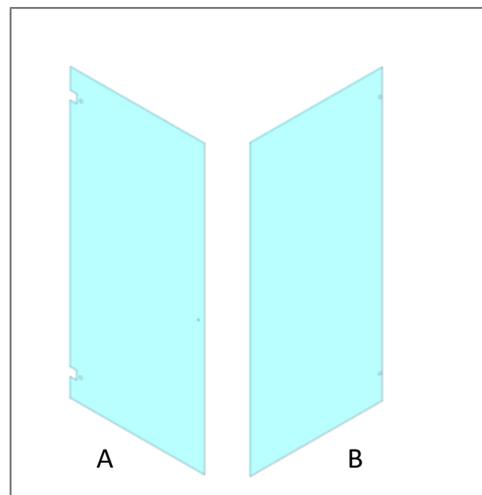



2

Ant stabilios sienelės stiklo 'B' uždėkite sieninę ir horizontalią magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Sieninė tarpinė viršuje turi būti lygi su stiklu, o apačioje 3 mm ilgesnė. Magnetinė tarpinė viršuje lygi su stiklu, apačioje 7 mm trumpesnė.

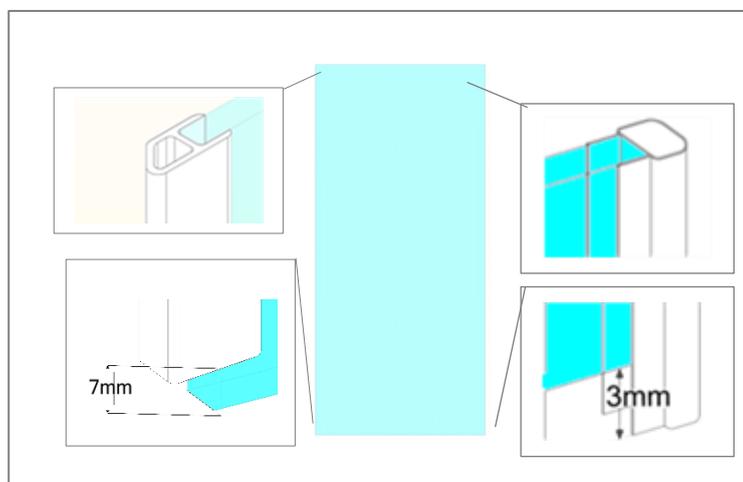


3

Prie stiklo prisukite sieninius laikiklius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išsidėstymą - storesnė tarpinė turi būti kabinos vidinėje pusėje.

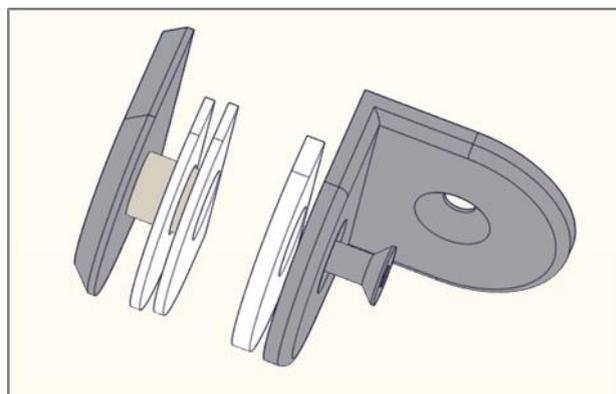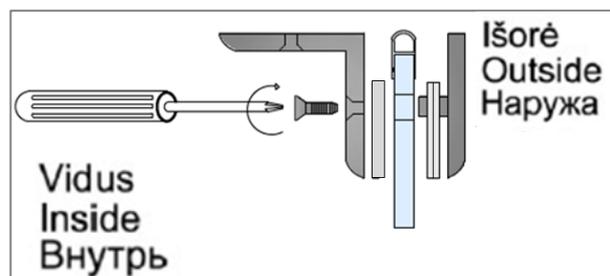


4

Ant stiklo apačios uždėkite „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaičiuoti iš „švaraus“ stiklo „B“ matmens milimetrais atėmę 10 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių. DĖMESIO: atpjautą reikiamo ilgio profilį kol kas prie stiklo netvirtinkite.

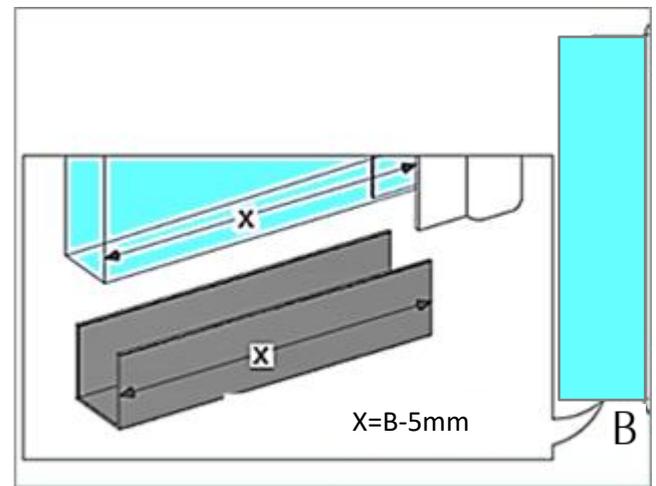


5

Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaičiuoti galite prie išorinio matmens A(mm) pridėjus ~2 mm. Pvz. B=779-778mm, prie išorinio matmens 794 pridėdam 2 mm. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

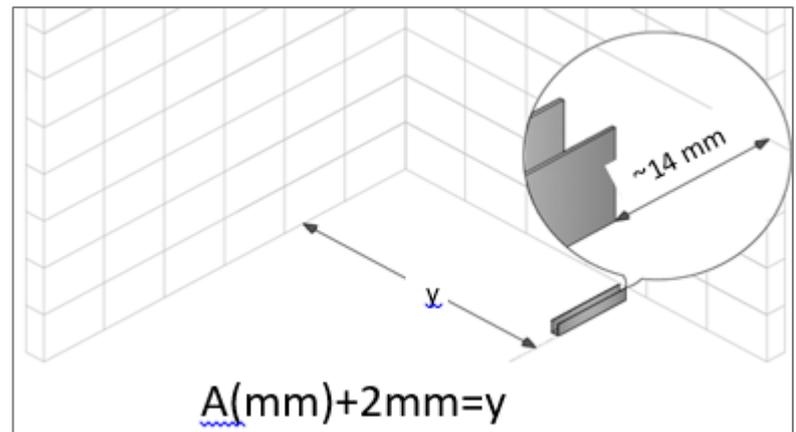


6

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Išgręžkite 4 mm skylės, įdėkite kaištukus ir prisukite. Į profilį sudėkite dvi 3 mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

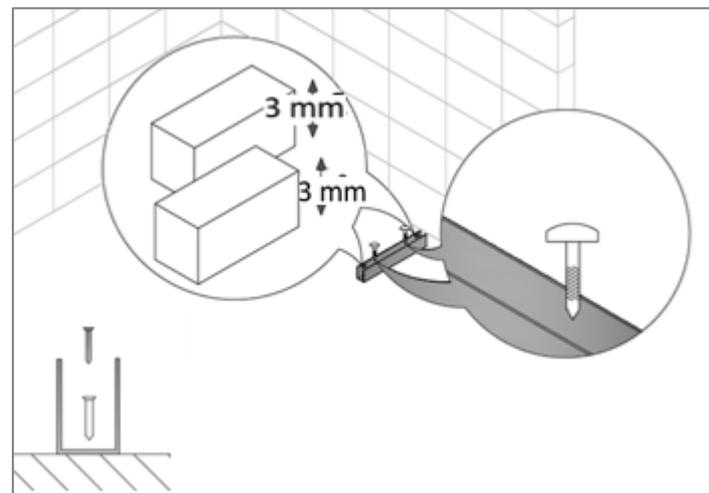


7

Į „U“ formos profilio vidinę dalį įtepkite silikoną.

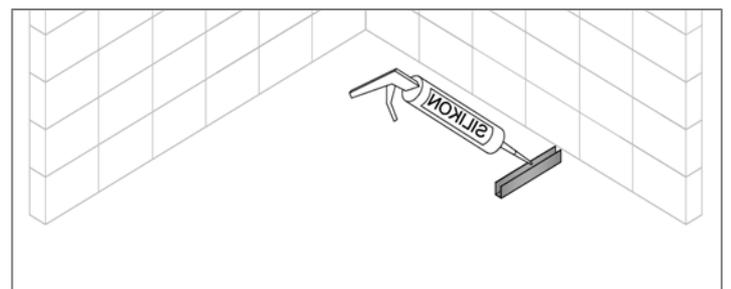


8

Įstatykite stiklą į "U" profilį. Išgręžkite 6mm skylės. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius iš vidinės pusės.  
DĖMESIO: prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiu.

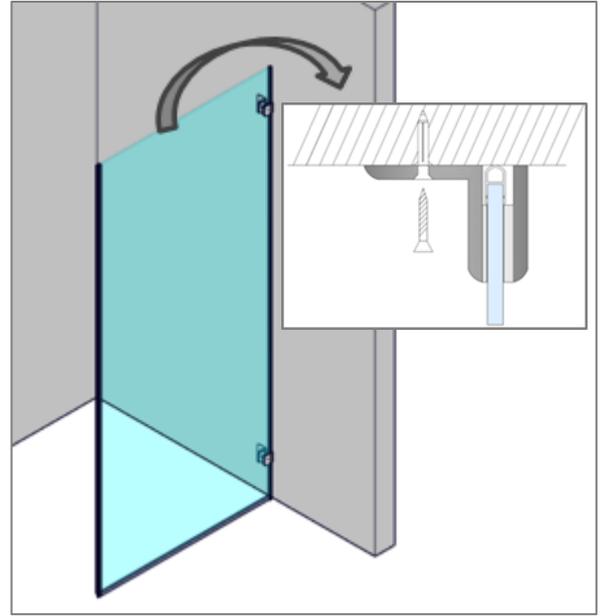



9

Toliau montavimą tęskite su stiklu "A". Uždėkite horizontalią magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Magnetinė tarpinė viršuje lygi su stiklu, apačioje 7 mm trumpesnė

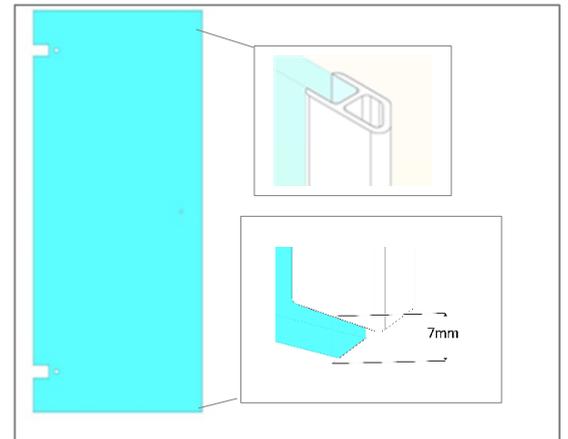

10


Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias yra šis būdas: uždėkite tarpinę, nustatykite nukerpamą vietą, tarpinę paspauskite kiek žemyn ir nukirpkite pagal magneto formą.

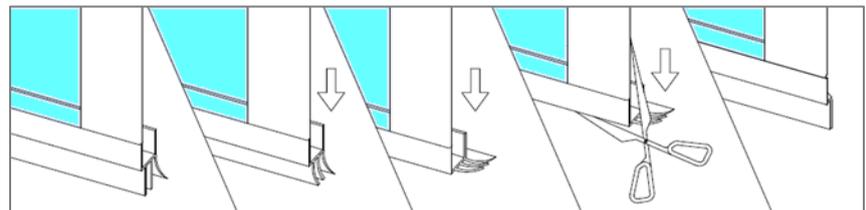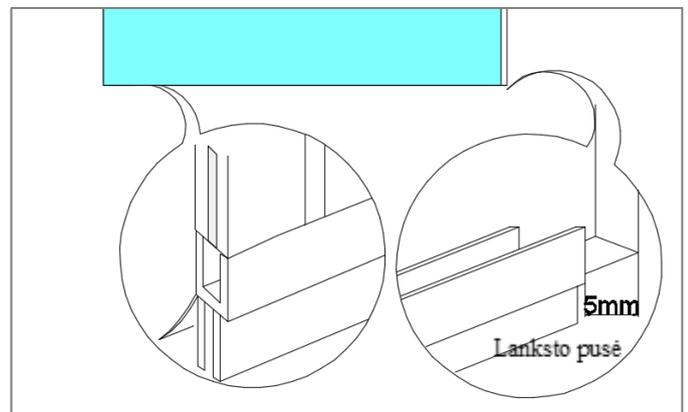

11


Prisukite rankenėlę.

Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

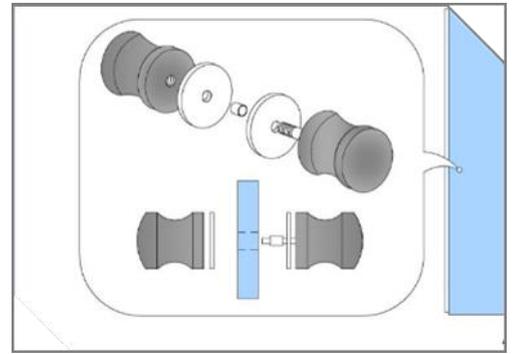

12


Prisukite lankstus kaip parodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą. Vidinėje pusėje – viena storesnė tarpinė, išorinėje – dvi plonesnės.

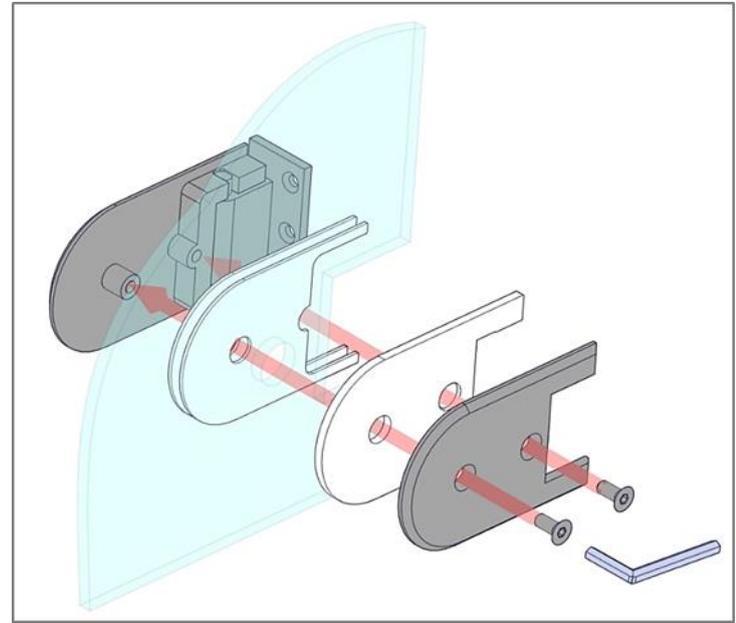

13


Pridėkite surinktas dušo kabinos duris prie sienos kabinos montavimo vietoje. Durys turi būti pakeltos nuo žemės 20 mm. Po durimis pakiškite tam skirtą paduką. Gulsčiuo pagalba sureguliuokite, kad dušo kabina stovėtų tiesiai, lygiai sukibtų magnetinės tarpinės.

Pažymėkite lankstų tvirtinimo vietas.

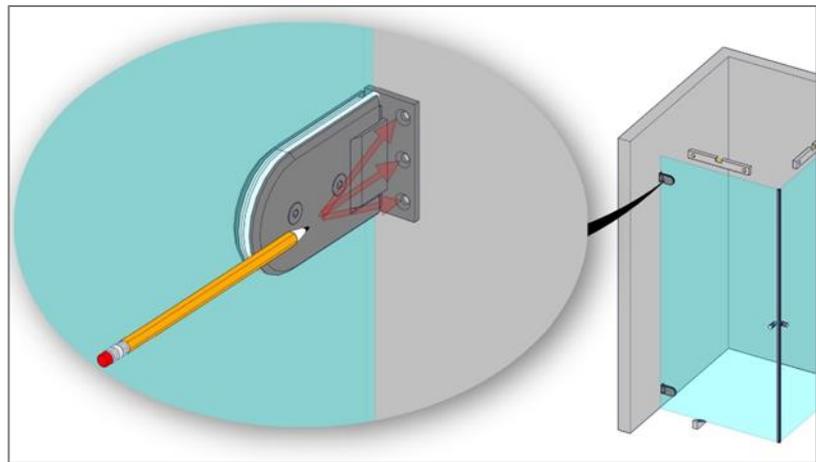

14


Išgręžkite 6mm skyles (1). Įstatykite plastikines įvijas (2). Prie sienos pritvirtinkite lankstus iš vidinės pusės (3). Dėmesio! Priėš prisukdami lankstus gulsčiuo pagalba įsitinkinkite, kad kabina stovi tiesiai.

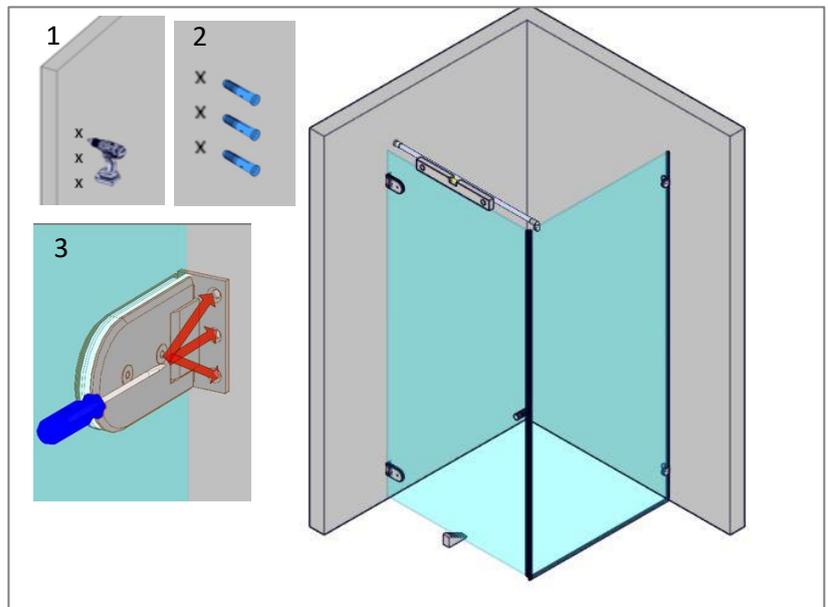

15


Atidarykite duris ir uždekte durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia į tris skirtingo ilgio atkarpas:

- 1) nuo stiklo viršaus iki lanksto,
- 2) nuo lanksto iki lanksto ir
- 3) nuo lanksto iki grindų paliekant 4 mm tarpelį.

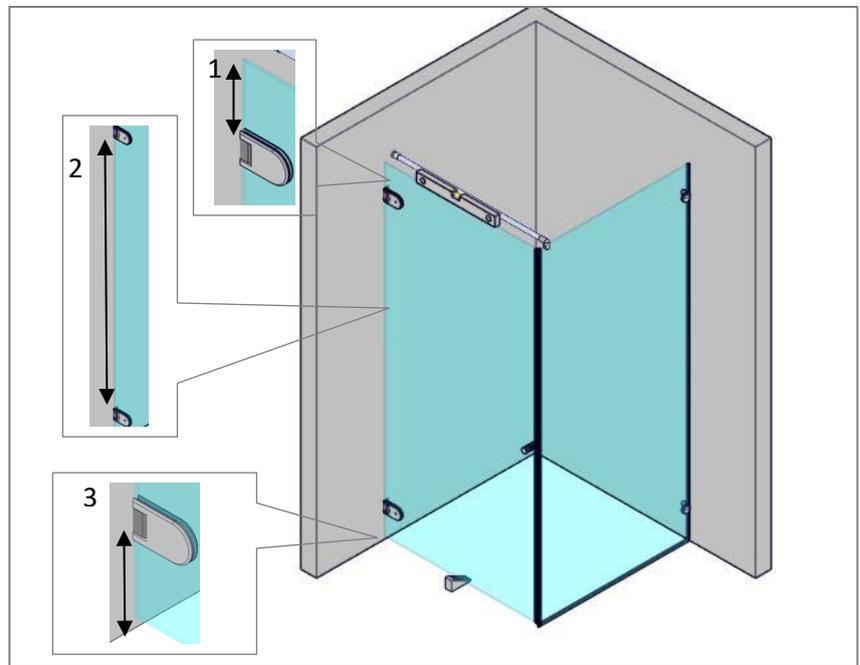


16

Pritvirtinkite viršutinius kabinos laikiklius. Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį. Sieniniai laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio briaunos iki gręžiamos skylės centro yra 50-55mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu. Ant vamzdžio užmaukite laikiklį kuris laikys stiklą esantį šalia lanksto, vamzdį su laikikliu istatykite į prigręžtą prie sienos antgalį. Ant vamzdio galo užmaukite kitą stiklo laikiklio antgalį.

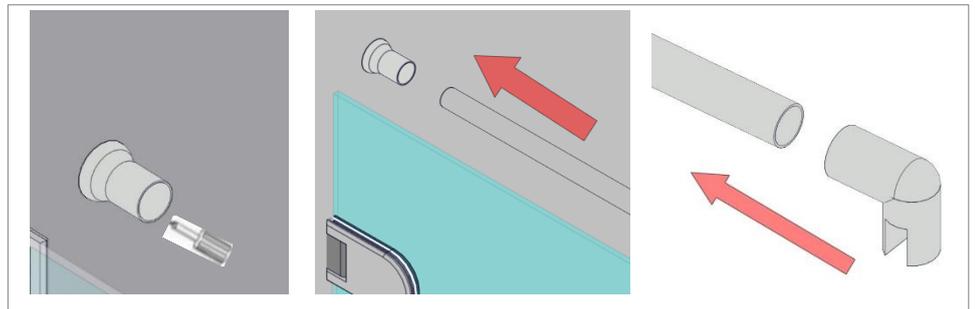



17

Sandarumui užtikrinti, vidinėje kabinos pusėje stabilių stiklų jungtis su sienomis ir grindimis užtepkite silikonu. Nesinaudokite dušo kabina 24 h.

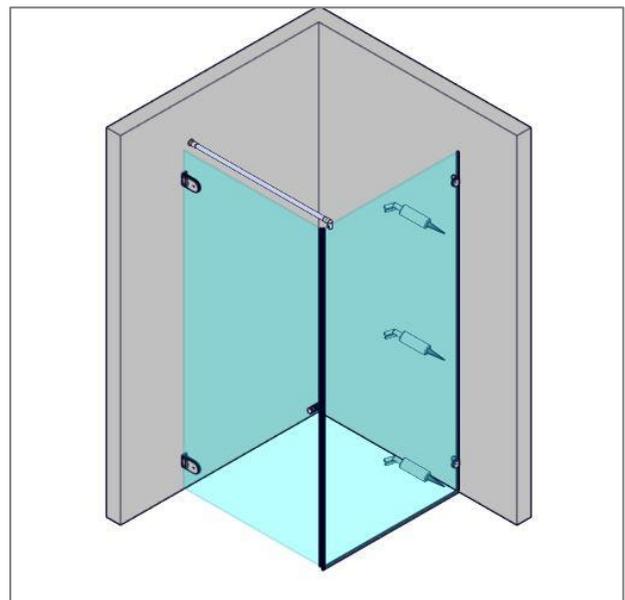

18

Atmatuokite reikiamo ilgio slenktuką kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais ir priklijuokite jį silikono pagalba.

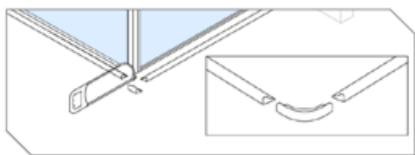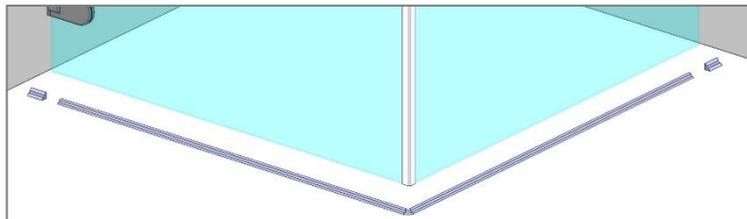

19

Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.

