


PIRTIES KROSNELĖ

“ VIENYBĖ- PK6“

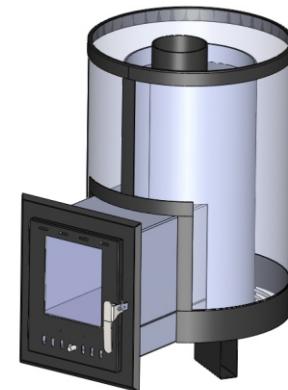

Priėmimo liudijimas / Свидетельство о приемке / Certificate of acceptance

Pirties krosnelė Vienybė - PK6
Модель печки
Sauna heater

Gamyklinis Nr.
Заводской №
Production No.

Atitinka ГОСТ 9817-95 ir IСТ 8271432-33:2003 reikalavimus ir tinkta naudojimui
Соответствует требованиям и ГОСТ 9817-95 и ИСТ 8271432-33:2003 и пригодна для
использования
Complies with requirements ГОСТ 9817-95 and ИСТ 8271432-33:2003 and ready for use

Pagaminimo data
Дата изготовления
Manufacturing Date

TKS kontrolierius
Контролер ОТК
TID inspector

TKS štampas
Штамп ОТК
TID stamp

Sukomplektavo
Комплектовал
Gathered by

Pildo pardavėjas
Заполняет продавец
Fills out seller

Pardavimo data, parašas
Дата продажи, подпись
Date of purchase

Prieš montuodami ir naudodami pirties krosnelę, (toliau krosnelę), atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tai padės Jums teisingai sumontuoti ir kuo efektyviau naudoti įsigytą gaminį bei išvengti galimo nelaimingo atsitikimo.

Pirkdami krosnelę, susipažinkite su garantijos taikymo sąlygomis, patirkinkite ar pilnai ir teisingai užpildytas priėmimo liudijimas.

Turint pretenzijų dėl gaminio kokybės prašome užpildyti paraišką garantiniam aptarnavimui ir atsiųsti registruotu laišku gamintojui adresu: „AB Umega”, Vienybė“ dpt., Kauno g. 120, LT-20115, Ukmergė.

**Atsiradus nesklandumams krosnelės montavimo ar naudojimo metu, teiraukitės telefonu: +370 687 95628; +370 340 600532.
Dėl garantijos skambinkite telefonu: +370 340 60530**

TURINYS

1. Techniniai duomenys.....	4
2. Konstrukcijos aprašymas.....	4
3. Montavimas.....	4
3.1.Priešgaisriniai reikalavimai.....	5
3.2.Reikalavimai kaminui	6
4. Aptarnavimas.....	6
5. Pasitaikantys gedimai	7
6. Saugumo technikos reikalavimai.....	7
7. Gabenimas ir laikymas.....	7
8. Gaminio komplektuotė.....	8
9. Garantija.....	8

1. Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vienetai	Vienuoliukė-PK6
Naudojamas kuras*		Malkos
Bendroji galia	kW	7
Naudingumo koeficientas, ne mažiau kaip (kurenant malkom)	%	70
Krosnelės kamino skersmuo	mm	Ø150
Minimali dūmtraukio trauka	Pa	10
Pakuros tūris	dm ³	34
Užkrovimo angos matmenys	mm	254x234
Gabaritiniai matmenys (LxBxH)	mm	830x556x880
Apšildomas tūris, eant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5	m ³	12÷20
Sausų malkų sąnaudos, esant nominaliai galiai**	kg/val	2,75
Svoris, ne daugiau kaip	kg	90

* Taip pat galima naudoti pjuvenu briketus.

** Lai pat gaminiai naudoti, priklausę šimtose.

Krosnelė skirta buitinės saunos ar garinės pirties šildymui

2. Konstrukcijos aprašymas

Krosnelės korpusas suvirintas iš 4;6 mm storio plieno lakšto ir apdengtas apsauginiais apdailos skydais (1pieš., poz.10). Krosnelės pakura (poz.6) išsklota vermkulitinėmis plytomis (poz.16). Krosnelės durelėse (poz.2) yra atsparus karščiui keramikos stiklas (poz.3). Skaidri stiklo keramika praleidžia šilumos spindulius iš pakuros ir leidžia matyti degančią liepsną. Pakuros dugne yra ketaus ardelis (poz.5) ir peleninės stalčius (poz.4) po jomis. Krosnelės priekiniis skydas (poz.1) yra nuimamas, atsukus 4 varžtelius. Tai patogu montuojant krosnele.

Pirminis oro srautus į pakurą patenka pro angas esančias durelių apatinėje Patenkančio oro srautų galima reguliuoti sklende (poz. 9).

Krosnelė nudažyta dažais atspariais aukštoms temperatūroms.

DÉMESIO! Kurenimo metu durelių (poz.2) rankena įkaista, todėl darinėjant dureles naudokitės pirkštinėmis.

3. Montavimas

Krosnelę montuoti patalpoje, turinčioje pakankama oro, reikalingo degimo palaikymui pritekėjima, atitinkančioje statybines normas ir reikalavimus.

Krosnelės užpildymui naudoti granitinius ne didesnius kaip 100 mm skersmens skaldytus akmenis, paliekant garantuota oro tarpą (nieš 1).

AB "Umega" generaliniam direktorium

Paraiška garantiniam aptarnavimui

Aš , esu įsigijęs jūsų įmonėje pagamintą (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas) gaminių , gamyklinis Nr.

(isigijimo data vieta, pirkimo dokumento pavadinimas ir numeris)

Susipažinės su gaminio naudojimo techniniu pasu, deklaruoju, kad gaminys yra sumontuotas vadovaujantis gamintojo techniniame pase išdėstytais reikalavimais ir naudojamas pagal paskirtį, nepažeidžiant naudojimo instrukcijos reikalavimų. Įvertinančiai turu šiam qaminui pretenzija:

Manydamas, kad pretenzijoje išsakytais trūkumais įtakojo jūsų gaminio defektai, prašau atsiusti savo atstovus pajungto gaminio apžiūréjimui, defektų nustatymui ir jų pašalinimui. Jei bus nustatyta, kad minėti trūkumai yra atsiradę dėl neteisingo gaminio pajungimo ar naudojimosi juo arba garantinių trūkumų visai nėra, įsipareigoju atlyginti jūsų atstovų atvykimo transporto išlaidas (0,8 Lt/km) bei sugaštą kelionėje ir apžiūros vietoje laiką (30 Lt/val), kiekvienam serviso brigados darbuotojui (ne daugiau kaip trims darbuotojams).

Jei per 7 kalendorines dienas gera valia neatlyginčiau nurodytų išlaidų, sutinku, kad jos būtų išieškotos iš manes LR įstatymais nustatytą tvarką.

Mano adresas telefónas

Vardas pavardė

Paraša

8. Gaminio komplektuotė

Pirtie krosnelė "Vienybė"- Pk6
Techninis pasas

1 vnt.
1 vnt.

9. Garantija

Bendrovė garantuoja, kad pirties krosnelės kokybė atitinka JST 8271432-33:2003 ir ГОСТ 9817-95 reikalavimus, jeigu laikomasi gabenimo, laikymo, montavimo, naudojimo reikalavimų.

24 mėnesių garantinis laikas taikomas nuo pardavimo datos, pateikus užpildytą priėmimo liudijimą ir pirkimą patvirtinantį dokumentą. Ardeliams taikoma 6mén. garantija.

Parduodant pardavėjas privalo supažindinti pirkėją su garantijos taikymo sąlygomis, užpildyti priėmimo liudijimą ir įteikiti naudojimo instrukciją.


Garantinio laikotarpio metu „Vienybė“ įsipareigoja atlikti nemokamą defektų pašalinimą, jeigu defektas atsirado dėl gamintojo kaltės.

Garantija netaikoma:

- 1.nepateikus pirkimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros arba kasos čekio arba kasos pajamų orderio);
- 2.pametus priėmimo liudijima;
- 3.jei priėmimo liudijimas neužpildytas (nenurodyta pardavimo data, néra parduotuvės antspaudo, neįrašytas krosnelės gamyklinis numeris arba jis nesutampa su numeriu pažymėtu ant krosnelės);
- 4.esant mechaniniams krosnelės pažeidimams;
- 5.nustačius kad krosnelė buvo remontuota pašalinio asmens;
- 6.krosnelė naudota ne pagal naudojimo instrukciją (negalima naudoti netinkamo kuro);
- 7.krosnelė sugedo dėl to, kad buvo neteisingai prijungta ar sumontuota;
- 8.krosnelė sugedo dėl savavališkų konstrukcinių pakeitimų;
- 9.krosnelė sugedo dėl stichinių nelaimių;
- 10.atsiradus deformacijoms ar išdegus metalui dėl kurenimo didesniu nei nominalus galingumas;
- 11.durelių stiklui;
- 12.vermikulitinėms plytoms.


**Su garantijos taikymo sąlygomis
SUSIPAŽINAU**

Pirkėjo pavardė, parašas, data

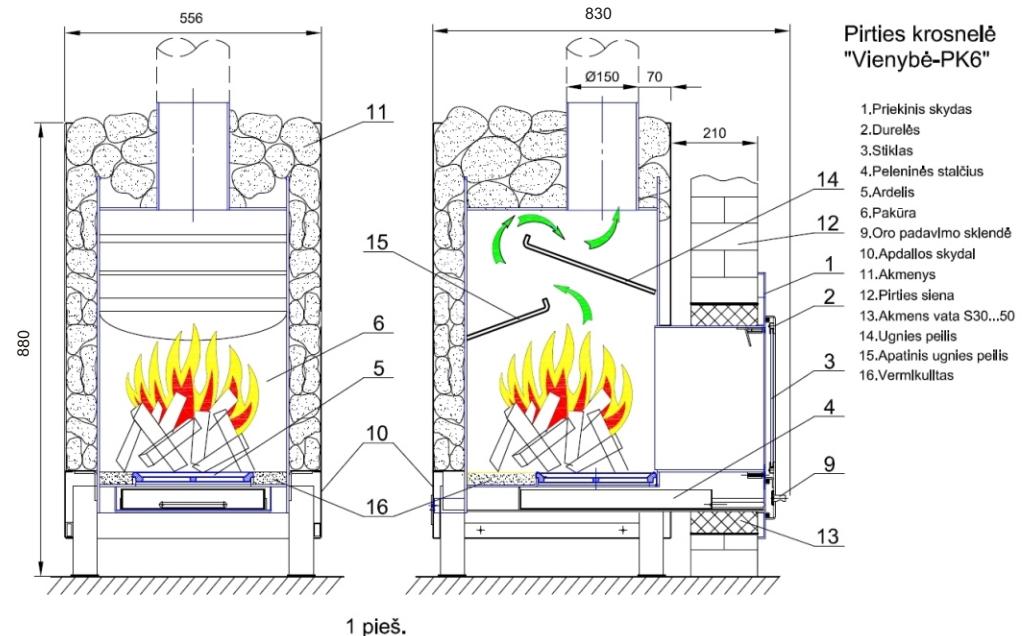

3.1.Priešgaisriniai reikalavimai:

- ant degių grindų prieš pakurą padėti metalinį lakštą 400 x 850 mm.;
- krosnelė turi būti prijungta prie dūmtraukio kuris atitinka BPST-01-97 reikalavimus, turi ne mažesnę kaip 10 Pa trauką;
- krosnelė jungiama prie kamino metaliniais vamzdžiais, jie turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 1,5 mm plieno lakšto;
- kaminas turi atitikti statybinėms normoms ir taisyklėms;
- sumontuotą ir pajungtą krosnelę būtina priduoti priešgaisrinės saugos darbuotojui;
- krosnelė negali būti statoma ant medinių grindų, grindys turi būti padengtos ne plonesniu kaip 50 mm betono sluoksniu ir uždengtos metaliniu lakštu
- pirties sienos, prie kurių statoma krosnelė, privalo būti mūrinės;
- minimalūs atstumai tarp krosnelės ir pirties sienų bei lubų parodyti pieš.2 ir 3
- turi būti palikta galimybė pakeisti krosnelę negriaunant pirties sienų, t.y. iki krosnelės nugaro atstumas turi likti ne mažesnis kaip 300 mm, nuėmus durelių priekinį skydą, pakuros kanalas turi laisvai praeiti per sienoje esančią angą;
- krosnelės pakuros kanalas turi būti izoliuotas ne mažiau kaip 30 mm akmens vatos sluoksniu;
- medinės lubos privalo būti izoliuotos ne mažesniu kaip 50 mm akmens vatos sluoksniu ir uždengtos metaliniu cinkuotu arba aluminio skardos lakštu (žiūr. 3 pieš.).

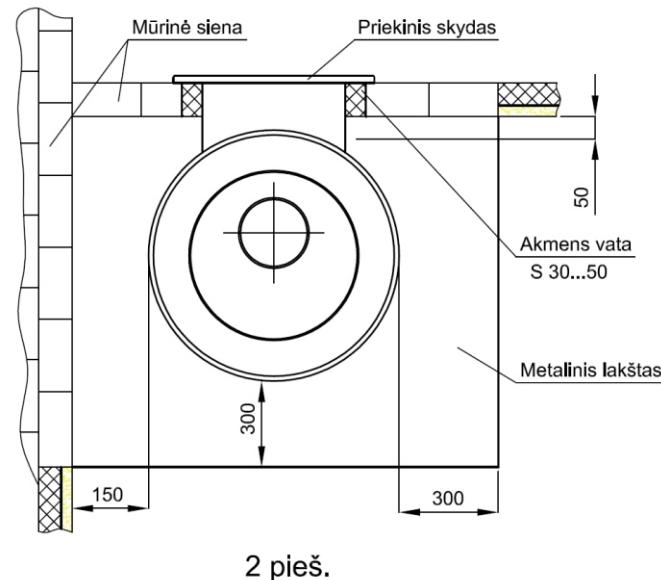

3.2.Reikalavimai kaminui:

- krosnelės dūmtakio pajungimas į pirties kaminą turi būti vykdomas pagal „Kietojo kuro šildymo krosnių, pastatų, įrengimų taisykles“ ST8860237.02:1998;
- įvadas į kaminą turi būti kuo trumpesnis ir kylantis. Bendras įvado į kaminą ilgis neturi viršyti 2 m. Vamzdis, kad neišsitrauktu, turi būti užfiksotas apkaba;
- kamino skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 150 mm;
- į šią angą negalimi jokie kiti papildomi, vienu metu veikiantys, pajungimai;
- jei kaminas pajungiamas su papildoma alkūne, tai ji turi būti ne mažesnio skerspjūvio už krosnelės kamino skerspjūvi;
- sudūrimo ir įvedimo į kaminą vietose turi būti gerai užsandarinti plyšiai.


4. Aptarnavimas

Krosnelę gali aptarnauti tik suaugę asmenys, gerai susipažinę su jos konstrukcija ir naudojimo instrukcija.

Pirmo užkūrimo metu išsiskiria nemalonaus kvapo lakios medžiagos, susidarančios kaistant dažams. Tuo metu patalpą reikia intensyviai védinti. Krosnelės dažai galutinį tvirtumą įgaus po pirmo kūrenimo.

Norint užtikrinti efektyvesnį krosnelės darbą, laikas nuo laiko reikia nuvalyti dūmtraukį ir krosnelės vidinius paviršius. Intervalai tarp krosnelės valymų priklauso nuo kuro kokybės (ypač drėgnumo), kūrenimo intensyvumo, kamino traukos ir kitų aplinkybės. Rekomenduojama krosnelę išvalyti 1- 2 kartus per metus. Valant pašalinami susirinkę pelenai ir suodžiai.

Krosnelės paviršius ir stiklas valomi tik tada, kai ji atvésusi. Tai daroma sausus skudurėliu. Stiklui valyti galima panaudoti įprastas sintetines valymo priemones. Groteles laikykite švarias, peleninei neleiskite persipildyti.

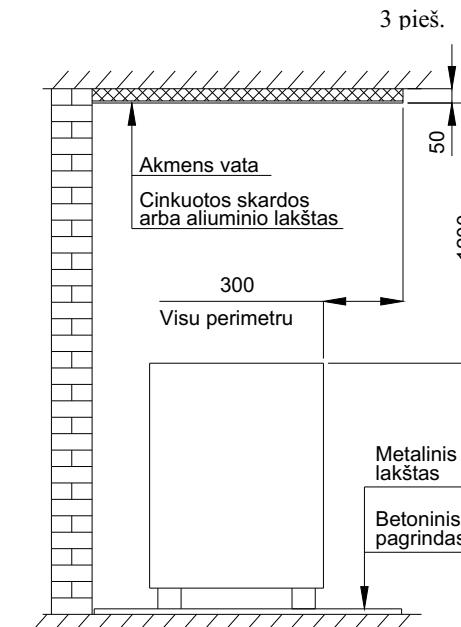

5.Pasitaikantys gedimai

Dėl neteisingo valymo nusitrynė dažai, susibraižė stiklas. Sutrūkusios vermiculitinės plytos. Naujas plytas galima užsisakyti pas krosnelės gamintoja.
Sugadintos durelės, ištrukės stiklas. Durelių pakeitimasis ir jų priderinimas yra sudėtingas remontas. Sudėtingas ir stiklo pakeitimasis. Todėl geriausia, tai turėtų atlikti specialistas. Sutrūkusi stiklų galima užsisakyti pas krosnelių gamintoja.

6.Saugumo technikos reikalavimai

Draudžiama:

- šalia arba ant pačios krosnelės džiovinti kurą ir kitus lengvai degančius daigetus;
- įkurti krosnelę lengvai užsidegančiais skysčiais (benzinu, žibalu ir kt.)
- kūrenti krosnelę su atidarytomis durelėmis ir dangčiais;
- liesti plikomis rankomis durelių stiklą, viršutinę apdailos dalį, įsikūrus krosnelei;
- išpilti netoli gyvenamų patalpų neužgėsusius degėsius ir pelenus;
- patikėti krosnelės priežiūrą mažamečiams vaikams.

7.Gabenimas ir laikymas

Krosneles transportuoti tik vertikalioje padėtyje visų rūšių dengtu transportu. Esant sausam orui galimas transportavimas atviru transportu. Krosnelių apsaugojimui nuo nuvirtimo, tarpusavio nusibraižymo naudoti papildomas apsaugos priemones. Pakrovimo-iškrovimo ir pervežimo metu draudžiama krosneles dažyti, vartyt, mėtyti.

Krosnelės sandėliuojamos sausose patalpose, kuriose néra chemiškai aktyvių medžiagų garų.

PASTABA. Krosnelės sandėliuojamos ir pervežamos pritvirtintos ant medinio padėklo ir apgaubtose polietileno plėvele, jei néra kitaip aptarta tiekimo sutartyje.